

アルミパレット/パレットオプション

組立説明書/取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

この組立説明書/取扱説明書は、本製品の組み立てかたおよび使いかたと、使用上の注意事項について記載しています。

で使用前には必ず、この組立説明書/取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使

いください。

また、お読みになった後も、この組立説明書/取扱説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保存してください。

安全上のご注意

この製品を正しく安全に使用し、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するため、以下の表示を行っています。 使用前に表示内容や指示をよく読んで、必ず守ってください。

⚠危険

記載されている内容を守らなければ、死亡や重大な事故が生じる危険が極めて大きいことを 示します。

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険があることを示します。

八注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損するおそれがあることを示します。

このマークは、禁止(してはいけないこと)を 示します。

このマークは、強制(必ずすること)を 示します。

⚠危険

最大積載質量(キャスターありの場合は1t、キャ スターなしの場合は1.5t)を超える荷物を載せな い。

パレットの破損や荷崩れにより、重大な事故の おそれがあります。

荷物を載せたり運んだりする以外の用途に使用

破損や転倒により、重大な事故につながるおそ れがあります。

パレットの上に乗らない。

破損や転倒により、重大な事故につながるおそ れがあります。

製品を加工または改造しない。

重大な事故につながるおそれがあります。

破損や変形している場合は使用しない。 重大な事故につながるおそれがあります。

移動時以外はすべてのキャスターをロックする。 製品が動いて、重大な事故につながるおそれが あります。

⚠注意

荷物を片側に寄せて載せない。 荷崩れや転倒のおそれがあります。

凹凸や傾斜のある路面で使用しない。 荷崩れや転倒、破損のおそれがあります。

パレットに載せた荷物の上にパレットを載せない。 荷崩れや転倒のおそれがあります。

パレットをひもなどで吊るして運ばない。 荷崩れや転倒、破損のおそれがあります。

トラックなどの荷台に製品を載せるときは、動か ないように確実に固定する。

転倒や破損のおそれがあります。

本製品を他者に貸し出すときは、取扱説明書も 合わせて貸し出す。

部材の組み合わせと用途

本製品は、自由に部材を組み合わせることで、様々な使用環境や目的に対応することができます。

※下記の組み合わせかたや用途は一例です。


※キャスター・単管・幅木は、型式の末尾に「P」がつくパレットに取り付けることができます。

※単管はオプションに含まれていません。φ48.6の単管をご用意ください。

パレット

上部に荷物を載せて、フォークリフトで荷運びするときに使 用します。

■パレットのみ



■パレット+単管差し込み用ブラケット+単管

キャスター

キャスターを取り付けると、フォークリフトが入れない倉庫 でも、荷物を移動させることができます。


■パレット + キャスター



用途

上部に荷物を載せて、荷運びするときに使用します。

■パレット + キャスター+ 単管差し込み用ブラケット + 単管

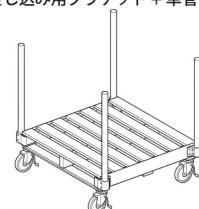

用途

多段積みや、長尺の荷物を運ぶのに適しています。

■パレット + キャスター+




用途

不定形の荷物や小物類の荷運びおよび保管に適していま

用途

パレットのみに比べ、多段積みするのに適しています。 また、建築部材やロール物など、長尺の荷物をフォーク リフトで運ぶのに適しています。

■パレット + 単管差し込み用ブラケット + 単管 + 幅木

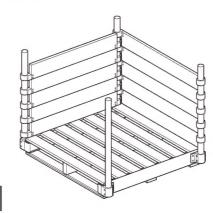

用途

不定形の荷物や小物類をまとめてフォークリフトで運ぶ のに適しています。

また、荷物を置いたまま保管することもできます。

部材の取り付けかた

■幅木の取り付け 幅木は2種類あります。 幅木(PLTB11W)はフォークリフトの差し込み口がある方 に取り付けてください。 向きが交互になるように 取り付ける 先に、この部分が下になる 向きで取り付ける


■キャスターの取り付け

8 9

キャスターのロックのしかた


ロックがかかります。


ロック解除位置から下に踏み込むと

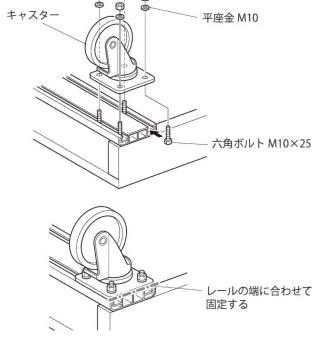

ロック解除位置・

ゆるみ止めナット M10

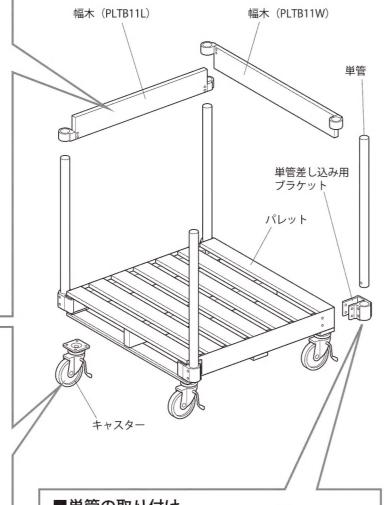

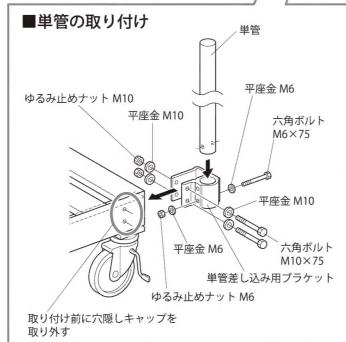

※ゆるみ止めナットを締める際は固く感じますが、その まま締め切ってください。

ご使用前の点検

点検箇所	点検項目		処置
パレット、キャスター、 単管差し込み用ブラ ケット、単管、幅木		曲がり、ねじれ、へこみ、割れ、損 傷などがない。	異常があった場合は、絶対に使わな いで廃棄してください。
ボルト、ナットなど の固定部		ゆるみがない。	ゆるんでいる場合は、締めて固定し てください。
キャスター		ロックが正しくかかる。	ロックがかからない場合は、絶対に 使わないでください。
		スムーズに回転する。	動きが悪い場合は、回転軸部に潤滑 油を注油してください。

⚠警告



■ 曲がり、ねじれ、へこみなどの異常があった場合は、絶対に使わないで廃棄し、新しいものと交換してください。 交換部品については、弊社までお問い合わせください。

お手入れと保管のしかた

■お手入れ

- ・濡れた雑巾などで汚れを拭き取ってください。
- ・汚れがひどい場合は、水洗いしてから、乾いた布で水分を 拭き取ってください。

■保管

- ・キャスターや単管、幅木などの部材を取り付けたまま保管 できます。キャスターを取り付けたまま保管する場合は、 必ずロックしてください。
- ・キャスターを取り付けていない場合は、積み重ねて保管で きます。積み重ねるときは、前後左右を揃えてください。

廃棄のしかた

本製品を廃棄するときは、廃棄する地域の自治体の指示に従って、適切な方法で廃棄してください。

□ アルインコ株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 0120-302-669